JE RÉALISE

castorama DÉCO BRICO BÂTI JARDIN

Aménager un placard

Niveau

Envie de faire de votre placard un véritable espace de rangement adapté à vos besoins ? Étagères, penderie ou portes coulissantes, découvrez étape par étape comment l'aménager facilement

Les différentes étapes

1. ASSEMBLAGE DU MEUBLE
2. ASSEMBLAGE DES TIROIRS
3. POSE DES TRINGLES

LE NÉCESSAIRE

Conseil:

- Pour que vos cintres soient bien perpendiculaires au mur, il est nécessaire de prévoir une profondeur de 60 cm minimum pour la penderie.
- Prenez précisément les mesures du placard à aménager pour choisir les éléments à installer.

Les outils :

- Un tournevis
- Un crayon
- Une équerre
- Un marteau
- Un mètre
- Un niveau à bulle
- Une perceuse
- Une scie à métaux
- Une boîte à onglet

ÉTAPE 1 : ASSEMBLAGE DU MEUBLE

1. Posez au sol, sur le carton, les joues (planches latérales) du meuble, trous pré-percés vers le haut. Les 2 joues doivent être posées côte à côte en vis à vis afin d'effectuer un travail symétrique.

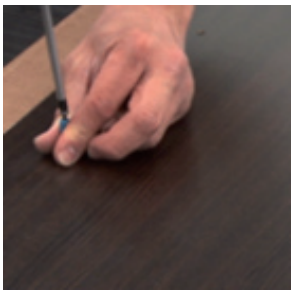

2. Commencez par introduire les vis de fixation des étagères fixes dans les trous prévus à cet effet sur les 2 joues du meuble. Faites de même pour le dessus du meuble. Vissez-les au tournevis cruciforme sans forcer.

3. Positionnez ensuite sur la première joue les rails de tiroirs dans l'alignement des trous pré-percés. Vissez-les au tournevis cruciforme. Faites de même sur l'autre joue.

ÉTAPE 1 : ASSEMBLAGE DU MEUBLE (SUITE)

4. Préparez maintenant les étagères. Placez les noix de fixation (4 par étagère) dans les logements prévus à cet effet.

5. Assemblez les étagères à la première joue en insérant les vis de fixations (que vous avez installées préalablement) dans les trous pré-percés de la tranche des étagères. Vissez les 2 premières noix de fixation. Faites de même avec toutes les étagères fixes ainsi que le haut du meuble.

6. Prenez la seconde joue et procédez de la même façon. Insérez les vis de fixation dans les trous pré-percés de la tranche des étagères et vissez les 2 autres noix de fixation au tournevis.

7. Placez ensuite le fond du meuble et repérez au crayon chaque emplacement des étagères ainsi que le haut du meuble. A chaque repère, tracez un trait à l'équerre. Ce trait vous servira de guide pour clouer le fond du meuble dans la tranche des étagères.

8. Fixez maintenant le fond. Pour ce faire, plantez un clou à chaque coin du meuble dans la tranche des joues puis sur les lignes guides à intervalles réguliers (dans la tranche des étagères). Vous pouvez maintenant placer le meuble de rangement dans le placard.

ÉTAPE 1 : ASSEMBLAGE DU MEUBLE (SUITE)

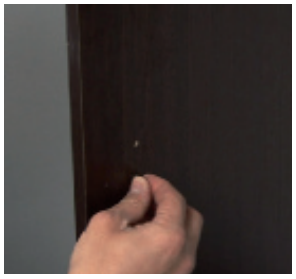

9. Choisissez l'emplacement des étagères mobiles. Plusieurs trous pré-percés sont disponibles afin que vous puissiez choisir la hauteur que vous désirez. Insérez les taquets au marteau puis posez les étagères dessus

Étape 2 : ASSEMBLAGE DES TIROIRS

1. Posez l'assemblage du tiroir à plat, au sol, sur le carton. Insérez le fond du tiroir dans la rainure du pan du milieu et rabattez les 2 côtés latéraux.

2. Insérez également le fond du tiroir dans les rainures des 2 côtés latéraux.

3. Encollez les tourillons qui sont pré-posés sur la tranche des côtés latéraux du tiroir. Emboîtez la façade en insérant les tourillons dans les trous pré-percés. Respectez le temps de pose inscrit sur le mode d'emploi.

4. Placez ensuite la glissière sur la base d'un côté du tiroir et vissez-la à l'aide d'un tournevis cruciforme. Faites de même sur la base du côté latéral gauche. Préparez tous les tiroirs de la même manière et glissez-les sur les rails, dans le meuble.

ÉTAPE 3 : POSE DES TRINGLES

1. Dans le placard, sur le mur, repérez au crayon la hauteur à laquelle vous souhaitez poser la tringle. Repérez ensuite la distance que vous souhaitez avoir entre la tringle et le mur. Ces 2 repères forment une croix qui sera votre premier point de perçage

2. Positionnez le support de tringle en alignant le trou du haut sur la croix que vous venez de tracer sur le mur. Vous pouvez tracer ainsi le second point de perçage.

ÉTAPE 3 : POSE DES TRINGLES (SUITE)

3. Vérifiez l'aplomb des deux repères à l'aide d'un niveau à bulle, ajustez si nécessaire

4. Procédez de la même manière sur la joue du meuble. Repérez la hauteur souhaitée au crayon, puis la distance souhaitée entre la tringle et le mur. Positionnez le support de tringle, tracez le second point de perçage et vérifiez l'aplomb au niveau à bulle

5. Percez maintenant le mur sur les 2 points de perçage que vous avez préalablement tracés à l'aide d'un foret et insérez les chevilles en vous assurant qu'ils soient adaptés à la nature de votre mur. Vissez le support sur le mur

6. Sur la joue du meuble, n'utilisez pas de perceuse. Faites juste des avant-trous sur les repères en plantant légèrement la vis au marteau. Fixez ensuite le support avec des vis à bois.

7. Mesurez la distance entre les deux supports de tringle et reportez cette mesure sur la tringle. Sciez-la à la scie à métaux en vous aidant de la boîte à onglet. Vous avez ainsi une tringle sur mesure qui se positionne parfaitement sur les supports. Procédez de la même façon pour les autres tringles le cas échéant.

Conditions Générales d'utilisation des conseils de pose et de mise en œuvre (ci-après dénommés « conseils »)
L'utilisation des « conseils » entraîne de façon automatique et inconditionnelle l'acceptation par l'utilisateur des présentes conditions, sans exceptions ni réserves.
Toute reproduction des « conseils » doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de Castorama France S.A.S.
Les procédés techniques, méthodes et gestes exposés dans les fiches descriptives et les vidéos mises à disposition des internautes sont de simples conseils généraux de mise en œuvre. En aucun cas, ces conseils ne se substituent aux informations, notices techniques, modes d'emploi qui accompagnent les outils et matériaux nécessaires aux travaux réalisés dans les fiches descriptives et les vidéos.
Il est également impératif de respecter les règles de l'art et de manière générale les normes et réglementations en vigueur relatives à la pose ou l'utilisation des produits.
En tant qu'utilisateur, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre vos travaux et que vous vous conformez à l'ensemble des réglementations applicables.